

Carte nettoyante, cartouches à jet d'encre et étiquettes de scanneur.

Instructions d'utilisation de la carte nettoyante

La carte renferme de l'alcool. Utilisez-la immédiatement après avoir ouvert l'emballage afin d'éviter qu'elle ne sèche et ne perde ainsi son efficacité.

- Retirez la carte nettoyante de son sachet après avoir enclenché le cycle de nettoyage de l'application, en prenant soin de ne pas la déchirer en ouvrant le sachet.
- Nettoyez premièrement les rouleaux d'entraînement d'entrée (soit les rouleaux qui entraînent le chèque dans l'appareil) en insérant la carte nettoyante dans la trémie tout en tenant le rebord supérieur de la carte solidement et en exerçant une pression vers le bas alors que les rouleaux frottent la carte. Cliquez sur la touche de numérisation de votre application ou de l'application Scanlite de Digital Check afin de permettre aux rouleaux de tourner contre la carte nettoyante. Recommencez le processus à trois reprises en inversant la carte chaque fois pour exposer un bord d'attaque propre à chaque fois.
- Insérez ensuite la carte dans la trémie du numériseur, qui se trouve près de la tête magnétique et des rouleaux de la zone d'accès du numériseur. Cliquez sur la touche de numérisation de votre application ou de l'application Scanlite de Digital Check en permettant à la carte d'entrer dans la zone d'accès du numériseur. Recommencez le processus à six reprises en inversant la carte chaque fois pour exposer un bord d'attaque propre à chaque fois.
- Jetez la carte usagée.



N/P IS0028 - Boîte de 25 cartes

N/P IS0031 - Carte individuelle

Ce produit est saturé de la solution EZ Clean 01. CAT : Produit de nettoyage électronique, norme VOC : 75 % Fabriqué aux É.-U.

Cette carte nettoyante présaturée et jetable pour numériseur de chèques a été conçue pour éliminer de manière sécuritaire et efficace la saleté, l'encre, les débris, les résidus, ainsi que les autres contaminants de la tête magnétique du numériseur, des platines de la caméra, des guide-papier, ainsi que des surfaces des rouleaux de caoutchouc. Une utilisation régulière de cette carte nettoyante permettra d'améliorer les taux de lecture de caractères magnétiques et la qualité de l'image, tout en optimisant le rendement global lors du transport.

Un nettoyage régulier est recommandé.

La fréquence de nettoyage varie en fonction du volume, du type et de l'état des documents que traite votre organisation.

Digital Check vous recommande de nettoyer votre numériseur toutes les deux semaines ou toutes les semaines advenant un usage intense.




Boîte de cartouche à jet d'encre

Cartouche d'encre noire

Compatible avec le numériseur C6602A

Convient à tous les numériseurs USB à impression ligne par ligne de Digital Check

Irritant! - Évitez tout contact avec la peau ou les yeux. Entreposez à la température ambiante et à l'abri des rayons directs du soleil. La fiche signalétique est disponible sur demande.

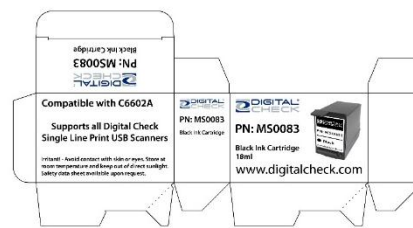

Les étiquettes de scanneur

Appuyez sur le point BLEU ci-dessous pour vous assurer que la porte est fermée correctement.

Garantie non valide en l'absence de l'étiquette.

Arrêtez: Installez le logiciel avant de brancher le câble USB à l'ordinateur.



INSTALL SOFTWARE
BEFORE CONNECTING
USB CABLE
TO COMPUTER

